


1. 准备工作


- (1) 装好 keil C51 (备注: keil MDK 只适用 ARM 内核, keil C51 适用 51 内核)
- (2)
- (3) Demo 板/芯片烧录座/空板..
- (4) 插件下载
 - ① 打开官网 <http://www.fxmcu.com/>
 - ② 依次点击: 产品中心-》辅助工具-》调试器-》TXlink 调试器-》点击下载资料包




2. 打开并解压资料包, 双击 TXLink_keil_C51_driver_install.exe, 自动安装好后如下图所示

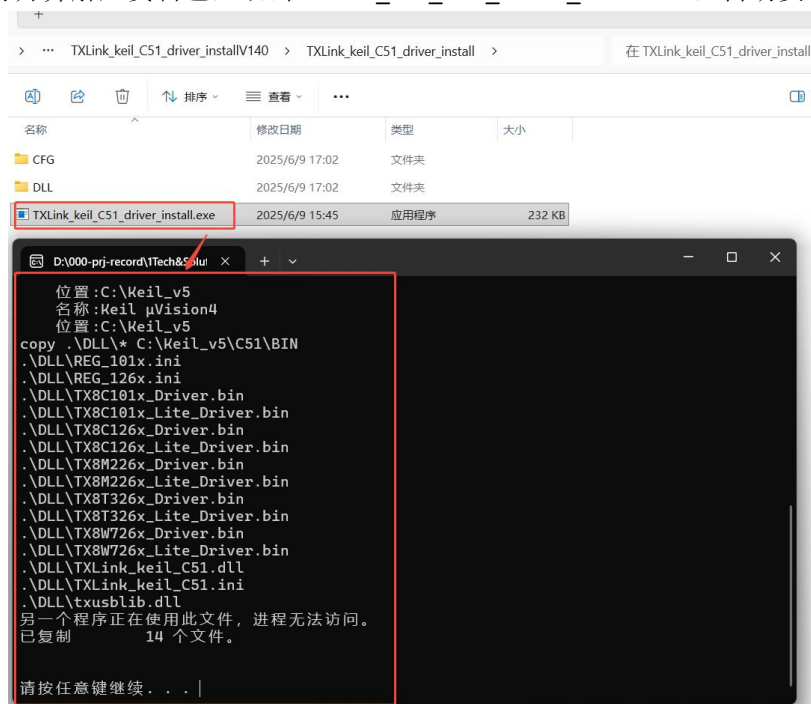


3. 连接，并读取芯片 ID

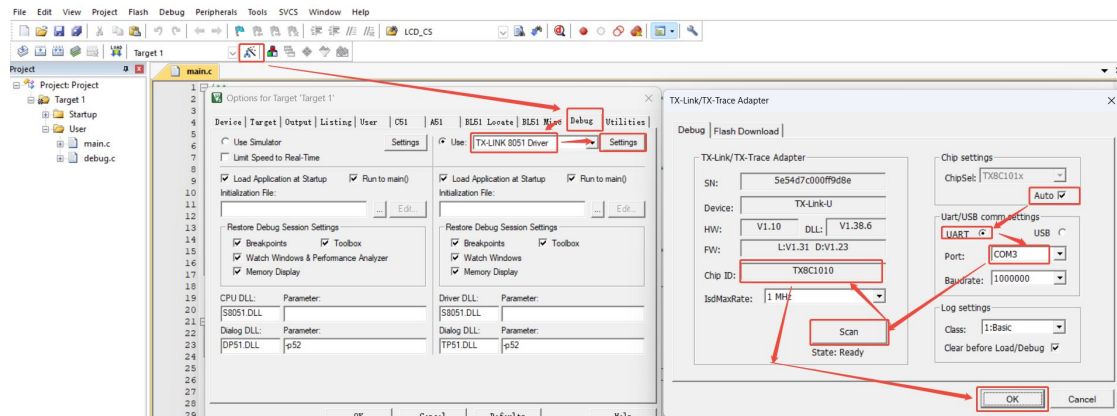

4. 下载及仿真设置

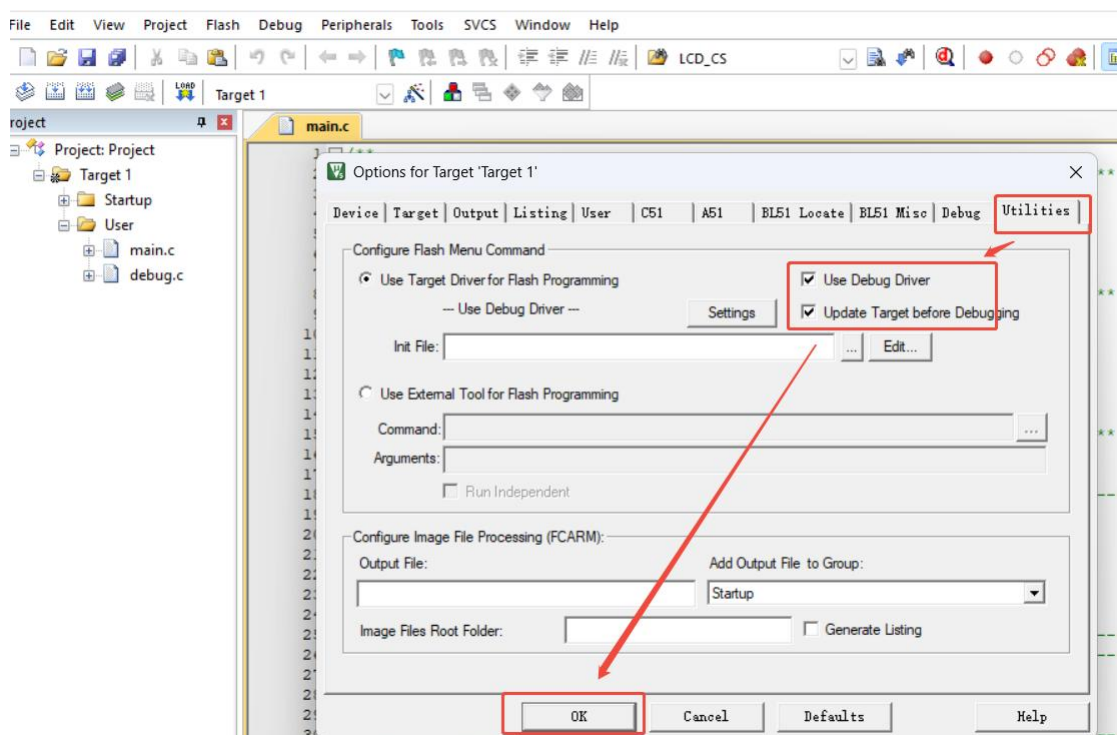


5. 在线编译及下载程序

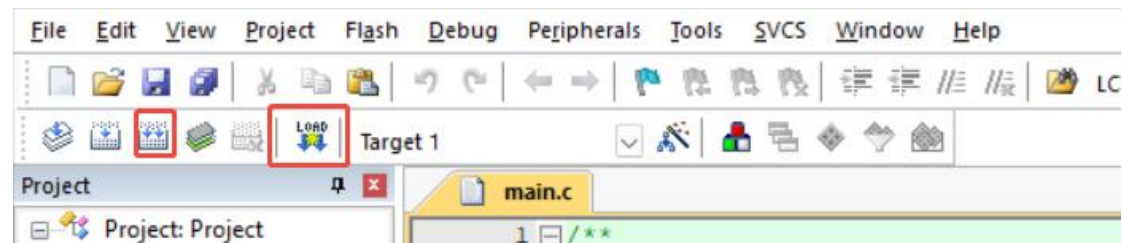

找到 keil 安装目录下的..Keil_v5\TOOLS.INI 文件，用记事本 打开，

3. 如图所示：找到[C51]下，TDRV0...的上面一行，添加如下字符：

TDRV0=BIN\TXLink_keil_C51.dll ("TX-LINK 8051 Driver") #TX-LINK-CFG#

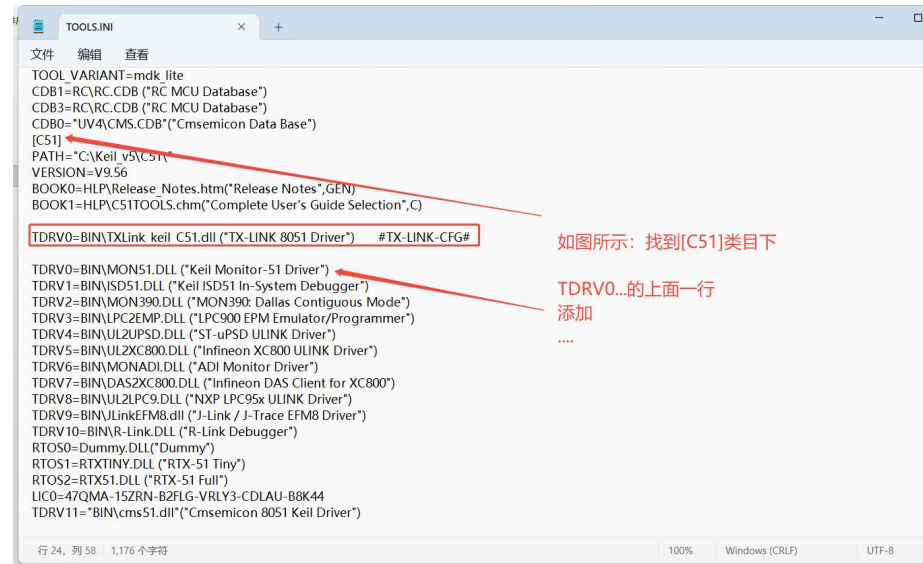

4. 如图所示：打开安装包/DLL /文件夹，复制全部文件-》打开 keil 安装目录找到/C51/BIN, 粘贴全部文件

